Manual de Instruções

ATENÇÃO

Antes de ligar o equipamento na rede elétrica, verifique a voltagem utilizada na sua região.

Não coloque o cabo elétrico, plug ou até mesmo o produto em água ou outro líquido

TELEJI

Vaporizador
JLG-210

INFORMAÇÕES GERAIS

Quando usar seu vaporizador, alguns cuidados básicos devem sempre ser tomados, como segue abaixo:

Leia atentamente todas as instruções.

Certifique-se que a voltagem de sua residência é compatível com a do vaporizador adquirido.
Use o vaporizador apenas para seu devido propósito (limpeza).
Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe o vaporizador em água ou outros líquidos.
O vaporizador deve sempre estar com a tampa bem tampada antes de ligá-lo ou desligá-lo da tomada. Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; em vez disso, segure o plugue e puxe.
Não deixe que o cabo elétrico toque em superfícies quentes. Deixe o vaporizador esfriar antes de guardá-lo.
Sempre desligue o vaporizador da tomada elétrica quando não estiver em uso.
Tenha cuidado de não derramar água sobre o vaporizador.
Não use o vaporizador se o cabo elétrico ou plugue estiver em más condições ou se o vaporizador tiver sido derrubado ou danificado de qualquer maneira.
Para evitar o risco de choque elétrico não desmonte o vaporizador; leve-o a um posto de serviço autorizado para exame ou reparo. Montagem incorreta pode causar choque elétrico.
É necessária uma atenção maior quando o aparelho for usado por crianças ou perto delas. Enquanto ligado, não deixe o vaporizador sozinho.
Queimaduras podem ocorrer em caso de contato com partes metálicas quentes, água quente ou Vapor. Evite movimentos rápidos/bruscos para evitar a expulsão de água quente.
Não use o vaporizador ao ar livre.
Este produto é destinado apenas para o uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não use outro aparelho de alta potência no mesmo circuito ao mesmo tempo.
Se uma extensão for necessária utilize fio paralelo até 10 metros bitola 2 x 16 AWG. Fios limitados a correntes menores podem super-aquecer. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no fio.
NOTA: Antes de usar pela primeira vez, encha a caldeira e retire toda a água. Pois equipamentos novos podem vir de fabrica com algun resíduo interno.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 Corpo do higienizador.
2 Bico curto
3 Tampa de segurança
4 Botão de vapor
5 Alça
6 Cabo de alimentação
7 lâmpada indicadora
8 Funil
9 Copo
10 Escova
11 Bico L
12 Bico maior
13 Tubo de conexão
14 Rodo para vidro
15 Escova de ar
16 Luva para escova

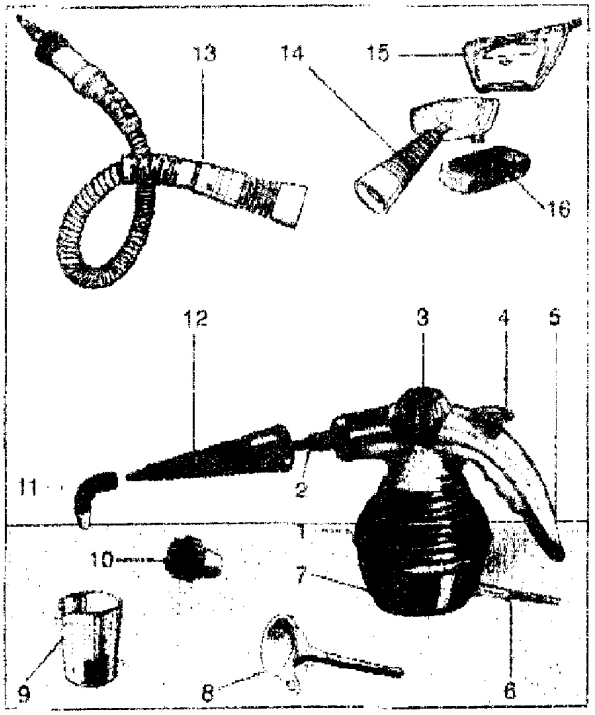

CARACTERÍSTICA

Voltagem: 110 V
Caldeira: capacidade para 300ml
Potencia: 900w
Capacidade do vapor: 28g/min
Temperatura do vapor: 140°C
Peso: 1.36Kg
Dimensão: 425x155x255mm

FUNCIONAMENTO

ENCHIMENTO DA CALDEIRA

Antes de desenroscar a tampa, certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada de alimentação.

Empurre a tampa para baixo, e desenrosque a tampa de segurança ao mesmo tempo até desenroscar por completo;

Encha a caldeira de água com a ajuda do funil, derramando um copo(item 9 do diagrama) de água.

Feche cuidadosamente a tampa, enroscando-a até o fim.

Ligue o aparelho à tomada.

A luz (item 7 do diagrama) acenderá, indicando que ela está conectada a eletricidade.

Decorrido aproximadamente 4 minutos, o aparelho está pronto.

Utilize o acessório desejado, seguindo as instruções nas próximas páginas.

Para acionar pressione o botão do vapor (item 4 do diagrama).

ENCHIMENTO DA CALDEIRADURANTE AUTILIZAÇÃO

Retire o cabo de alimentação da tomada.

Pressione o botão do vapor para liberar ar quente na caldeira.

Desenrosque a tampa devagar para que o ar quente, eventualmente restante, seja liberado pouco a pouco, e deixe esfriar cerca de 6 minutos antes de desenroscar totalmente.

Encha a caldeira de água novamente.

Enrosque-o novamente.

1. ABRIR A TAMPA DE SEGURANÇA

Para abrir a tampa de segurança é necessário que empurre a tampa para baixo, e desenrosca-lo, conforme as figuras abaixo.

(I)

(II)

2. BOTÃO DO VAPOR

Serve para acionar (liberar) o vapor.

3. LUZ DE ALIMENTAÇÃO

É ligado quando o equipamento estiver conectado a eletricidade.

4. FUNIL

Serve para ajudar a colocar água na caldeira.

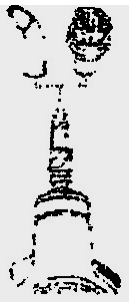

5. COPO

Serve para calibrar a quantidade de água a ser colocado na caldeira.

6. ESCOVA E BICO EM L

Ambos as peças podem ser aplicados tanto no bico curto ou na conexão.

Introduza a peça desejada, fazendo pressão no extremo hexagonal, conforme a figura ao lado.

7. BICO LARGO E ESCOVA DE AR

Introduza a peça desejada, empurrando para parte fixa do aparelho.

Alinhe a linha gravada no bico com a linha gravada no corpo do aparelho, conforme a figura abaixo.

Rode o acessório no sentido indicado pela seta (para a direita), até que a linha do acessório se alinhe com as duas linhas do aparelho, conforme a figura abaixo.

(I) 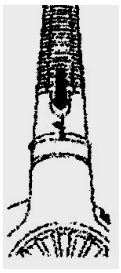

(II)

8. TUDO DE CONEXÃO

Utilize essa peça para conectar os acessórios junto com o equipamento.

Instale conforme as instruções dos acessórios.

9. RODO PARA VIDRO

Coloque os frisos do rodo para vidro sobre os engates da escova de ar.

Faça pressão sobre a parte inferior do acessório até que as duas partes fiquem totalmente juntas, conforme a figura abaixo.

Para retirar o acessório do rodo da escova de ar, levante com o polegar o friso situado na parte inferior do acessório e puxe para fora até que se separe.

(I) 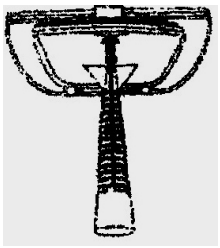

(II) 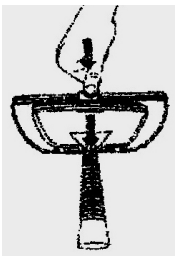

10. LUVA PARA ESCOVA

Essa luva pode ser utilizada para remover amassados das roupas, limpar cortina.

AJUDA

Não está saindo vapor.
R. Verifique se ainda tem água na caldeira.
R. Verifique se o equipamento está ligado á rede elétrica.

Só sai água, de em vez de vapor.
R. Aguarde por mais alguns minutos.
R. Verifique se foi colocado mais água, o ideal é um copo de medida.

A luz indicadora liga e desliga.
R. Isso é normal.

CONHEÇA NOSSA LINHA DE TELEFONIA

Telefone com fio
FSK e DTMF
Identificador de chamada
Pause / Redial

46 i

Telefone com fio e sem fio
FSK e DTMF
Identificador de chamada
Viva - Voz
Bloqueador de chamada
Visor luminoso
7 tipos de campainha
Pause / Redial / Flash conf.

73

Telefone com fio
FSK e DTMF
Identificador de chamada
Bloqueador de chamada
Calculadora
Pause / Redial / Flash

46 ponto

Telefone com fio
Bloqueador de chamada
Campainha luminoso
Pause / Redial / Flasf

3026

FSK e DTMF
Identificador de chamada

19S

Telefone com fio
Bloqueador de chamada
Campainha luminoso
Pause / Redial / Flasf

3026Y

GARANTIA

Tenha em mãos, antes de ligar para a central de assistência técnica, a NOTA FISCAL de compra do produto. A garantia é valida quando utilizada pelo primeiro comprador e sua transferência para terceiros invalida esta garantia.

A TREVO garante o equipamento descrito neste certificado de garantia por 180 (cento e oitenta) dias, sendo o período mínimo assegurado por lei 90 (noventa) dias e a garantia adicional, de mais 90 dias dada como cortesia do TELEJI.

A mão de obra e as peças utilizadas serão gratuitas, dentro do prazo de garantia e contados a partir da data de emissão de nota fiscal de compra, desde que realizada em um dos postos da rede autorizada. Não sendo o problema sanado em 30 dias, em decorrência de falta de peças ou exigência de mão de obra especializada este prazo poderá ser estendido para no máximo 180 dias, desde que convencionado entre as partes, conforme o artigo 18, parágrafo 2°, código de defesa do consumidor.

Esta garantia não cobre atendimento domiciliar, ficando a eventual cobrança de taxa de atendimento a critério de cada posto.

Senhor consumidor a perda deste certificado bem como da nota fiscal de compra, irá impossibilitar seu atendimento dentro da garantia. A rede de serviços TREVO, não receberá o produto, dentro da garantia, sem a nota fiscal de compra e o certificado de garantia preenchido.

Esta garantia perderá a validade quando:

* Forem identificados sinais de violação do produto, falta de lacres, constatados danos provocados por acidentes ou houver sinais que evidenciem a queda do produto.

* Forem encontradas marcas ou sinais de que o produto entrou em contato com água, óleo, resinas e quaisquer outros líquidos ou também sinais de que o produto entrou em contato com temperaturas extremas.

* Forem identificados sinais causados por entrada de alta tensão de energia, de características diferentes daquelas especificadas no manual de instruções ou sujeita a flutuações excessivas.

* A instalação elétrica não for feita adequadamente e principalmente nos casos que a exigência do fio terra não for respeitada.

* For constatado que foi causados por agentes da natureza (umidade, maresia ou ambientes corrosivos), especialmente raios, que ocasionam a entrada de alta tensão.

* For constatada a adulteração ou rasuras no número de série que identifica o produto, preenchimento ou nos dados originais deste certificado, bem como na nota fiscal de compra do produto.

* O equipamento não for utilizado exclusivamente para uso residencial.

* O defeito apresentado tiver sido ocasionado por mau uso ou em desobediência ao que determina o manual de instruções e instalação.

* O produto tiver sido ajustado por pessoas não pertencentes a rede autorizada de serviços TREVO.

Itens não incluídos nesta garantia. Gabinete, emblemas, acrílico do painel, telas das caixas, partes plásticas, cabo de alimentação e outros acessórios.

SAC: 21 - 25059044
ASSISTENCIA TÉCNICA:0800-7025422
De Segunda a Sexta
Das 9:00 as 18:00

Www.teleji.com.br

Modelo: VAPOLIZADOR JLG210 Numero de serie: _____

Nome: _____ Versão 1.0

Nota fiscal: : _____ Data da venda: _____

Revenda: _____

ANOTAÇÕES _____

Destaque este canhoto e envie junto com O.S.

TELEJI

DATA _____ DEFEITO CONSTATADO _____

DEFEITO ALEGADO _____

Assinatura do cliente_____